


PREMERE E RILASCIARE IL **TASTO P1** POSTO SULLA RICEVENTE.


MENTRE IL LED DEL RICEVITORE LAMPEGGIA, PREMERE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO SILCA "AIR4" FINO A CHE IL LED RICEVITORE CAMBIA LAMPEGGIO.

ATTENDERE 10 SECONDI E PROVARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.


KEY[®]
SUB 44R

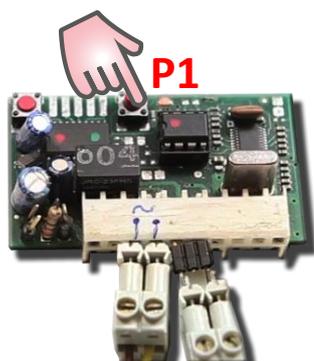


NOVOFERM[®]

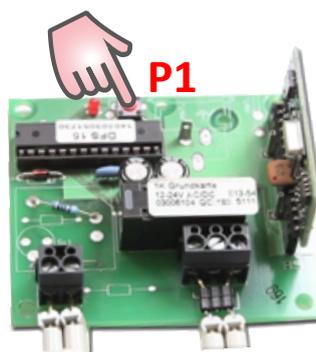


PROEM[®]

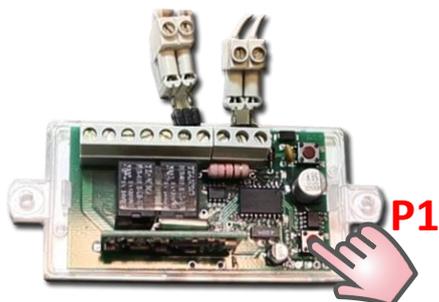

SEAV[®]
RS3 BE HAPPY

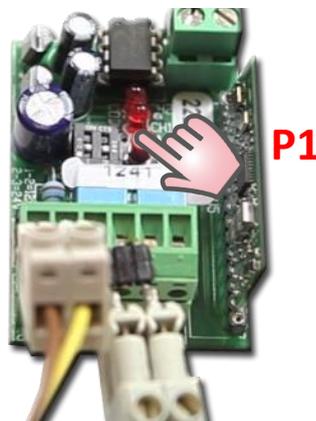

SIMINOR[®]

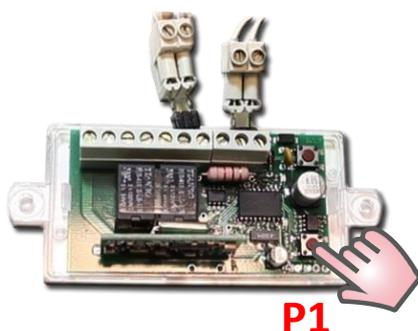

SOMMER[®]
4020 868

